


Žalios spalvos elementas VGP-BPS13 VGP-BPS21A VGP-BPS21B, skirtas Sony Vaio VGN-FW PCG-31311M 3C1M 81112M 81212M (juodas...

Generuota 2024-05-20

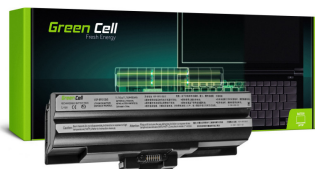

Pavadinimas

Aprašymas

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF22JFX

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23L1E

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23K1E

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23JFX

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23EFX

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23CGX

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23C5E

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23BFX

Suderinamas su šiais įrenginiais

SONY VAIO VPCF23B9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23Z1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23X1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23Q1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23N1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22S8E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22M0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22KFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF232FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF23A9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF2390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF237FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF237

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF236HG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF236FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF234FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF233FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS111FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM13M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM13M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM12M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM12M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM129AJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM128JC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM126AH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS115EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS115FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS119GC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS119FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS118EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS117GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS117GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM126AG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM126AA
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCL22S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCL22K1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24Q1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24N1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF24L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCL22S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCL22V1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM125JC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM125AGP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM125AG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM121AX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM11M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCM111AX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCL22Z1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCL22Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13S0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13RFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13QFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13PFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13NFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13MGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13M8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13M4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13XFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13X5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13WFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13UFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13TFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13S8R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13S8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13M0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13EFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13E8R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13E8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13E1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13GGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13LGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13L8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13L4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13L0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13JFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13J8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13J0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13HFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13YFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13Z0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF227FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF226FM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF224FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF223FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF221FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF21ZHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF21Z1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF21Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF2290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22CFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF21AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF21AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF14AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF14AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF149FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF148FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13ZHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13Z8R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13Z8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13Z1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF14AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF14ZHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF21AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF21AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF219FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF219FC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF2190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF217HG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF215FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF213FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF22IFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11AVJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13SGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY218FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY218EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY216GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY216FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY2190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY219FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21BGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21AVJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11AVJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS14AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS14AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS149FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13X9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13X8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS14AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY115FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY11AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY119FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY118GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY118EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY115FXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY115FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY115FGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21C5E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB19KJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB16KG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB15KX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB15JC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB15AH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB15AG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB14KX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB13KX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB1S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB1S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB3V1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB3Q1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB35KX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB35JC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB33KX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB2M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB2L1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYB29KJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA26EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA15EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY22Z5008B
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY22C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21V9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCY21EFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA15FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA15FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA25EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA1V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA1V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA1C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA19FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA17GH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA17GG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCYA16EC
Pristatymas nuo	0 PLN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13S9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12E7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12D7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12C7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12AVJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12F7E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS131FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12M9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12A7R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11J7E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11H7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11G7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11F7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11E7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11D7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11M9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS12A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS129GC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS128EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS125EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS123FGB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS11V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS132FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS132GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS133GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13AGJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13S8R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13L8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13I7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13HGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13GGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13AFH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13AFG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS136FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS136EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS135FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS135FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS135FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS135FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS135EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS134GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS136FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS137GA
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS139GC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS139FJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS1390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS138EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS137GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS137GH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS137GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCS13S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11HGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW18FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW18FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW18FC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW17FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW16FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW16FA

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW16EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW15FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW18FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1BGN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1AGG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW19GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW19FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW19FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW15FN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW15FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11QGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11PGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11NGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11MGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11LGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11KGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11JGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW15FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW15EC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW152C
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW14FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW13FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW13EG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW12ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW12EN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1BGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW21FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1ZEH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1ZEG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1Z4E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1XGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1WFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1VFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1UFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW22FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW23FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW28FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW28EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW27FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW26FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW26FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW26FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW26FA

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW26EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1TFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1SGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1JGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1IGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1HGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1GGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1FFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1EFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1E8R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1KGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1LFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1S1T
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1RFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1QGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1PFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1NFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW1MFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW28FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB1GGX
GARANTIJA	12 mėnesių
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13B/B
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13B

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13AB
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13A/R
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13A/Q
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13A/B
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13A
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS1321B
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13B/Q
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS21
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1111M1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1111M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1111M1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1111M1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VGN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio PCG
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS21B
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS21A
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13/Q
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13/B
Ląstelių skaičius	6
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Svoris	300g
Dydis	200x58x21 mm
Gamintojas	Žalioji ląstelė
Spalva	
Įtampa	10,8 V (11,1 V)
TALPA	4400 mAh
Ląstelių technologija	Ličio jonų
Ląstelių gamintojas	Žalioji ląstelė

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS13
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPL21
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPL13B
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPL13A
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPL13/B
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPL13
Prekės kodas	SY03
Apsauga nuo perkrovimo	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1111M1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1111M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1112M1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB119GJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB1190X

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ20235STWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2022V1RWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2022V1EWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2022M9EWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2022M1RWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2022M1EWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB119GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11BGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11AVJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11AV
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2022C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2022A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1113M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1113M1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1113M1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1112M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1112M1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1112M1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1112M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1112M1EP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1113M1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1113M1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2021V1RWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2021V1EWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2021M1RWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2021M1EWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVJ2021E9EWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE111A11M
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE111A11L
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE1113M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCB11FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11S1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12E1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12DFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12CFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12M0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12LGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12LFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12KFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12JFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12HFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12GFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12FFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF125FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF123FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF122FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF121GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF121FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11ZHJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11Z1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF126FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF127FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12AFM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF129FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF1290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF128FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF127HGBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF127FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12M1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12MGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF1390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF138FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF138FC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF137HG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF137FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF136FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF136FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF136FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF139FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13C5E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF135FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF134FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12THX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12SGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12S1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12RGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12QGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12PGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12NGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12UGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12VGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF133FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF132FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF131FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12ZFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12Z1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12YFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF12XHX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF13CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW29FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2S8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2S5C
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2RGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2QGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2PFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2NFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2SGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2TGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF115FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF114FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF113FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF112FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF111FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2VFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2UFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2MGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2MFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2BGN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2BFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2AGG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW29GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW29FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2LFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2KGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2JGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2HGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2GGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCCW2DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF115FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF116FGBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF116FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11HGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11GGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11DGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11J0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11PFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11NFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11MFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11LFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11KFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11JFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11C5E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF119FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF119FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF119FC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF1190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF118FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF117HG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF117FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF117FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF119GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF119HX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11B4E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO VPCF11QFX